Manuel de l'Utilisateur

Lecteur mural

Avis

Merci d'avoir choisi nos produits, veuillez lire attentivement ce guide avant de l'installer ou de l'utiliser. Nous vous suggérons d'employer des travailleurs professionnels pour l'installation, suivez les instructions de ce guide. Ne séparez pas les produits, veuillez conserver l'étiquette du sceau pour tout problème de garantie. Contactez nos distributeurs ou notre service client si vous avez d'autres questions.

Note

1. Dans la station par défaut, n'importe quel mot de passe peut être déverrouillé, veuillez enregistrer le mot de passe administrateur immédiatement après l'installation, ne fermez pas la porte avant que tout ne soit vérifié.

2. Déverrouillez de 3 façons : mot de passe, application, carte (facultatif).

3. Prenez soin du mot de passe, suggérez de le changer pendant une certaine période pour plus de sécurité.

4. Gardez l'appareil à l'écart des liquides.

5. Verrouillez la porte en quittant la maison.

6. WallReader peut fonctionner avec un verrou électromagnétique.

Structure

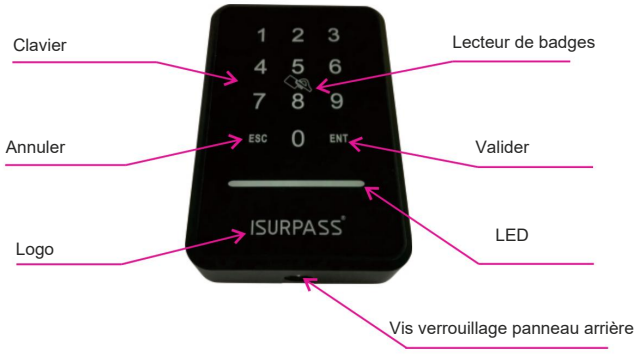

Avant du produit

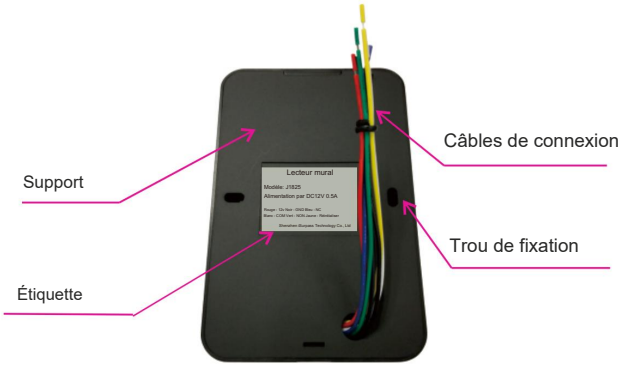

Dos du produit

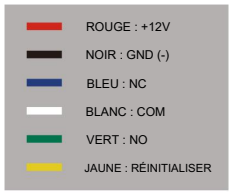

Légende

Dimensions

Liste des pièces

Liste des pièces			
Article	Nom	No.	Remarque
1	Lecteur mural	1	
2	Carte	2	
3	Vis	2	
4	Boulons d'expansion	2	

Instructions d'installation

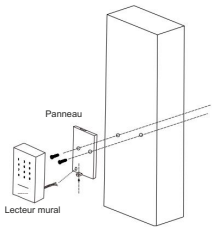

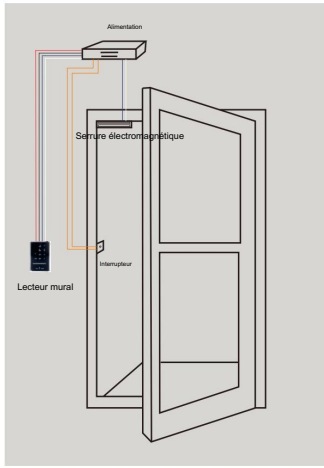

Guide de configuration

1.Réinitialisation des paramètres d'usine par défaut

L'utilisateur doit réinitialiser l'appareil pour des raisons de sécurité lors de sa première réception ou en cas d'oubli du mot de passe ou de perte de la carte. La méthode de réinitialisation : maintenez le bouton de réinitialisation (maintenez les fils JAUNE et NOIR ensemble) environ 7 s, lorsque vous entendez le son "Di", puis relâchez le bouton, l'appareil sera réinitialisé. La réinitialisation par défaut d'usine réinitialisera tous les utilisateurs (mot de passe et carte), soyez donc prudent lors de la réinitialisation.

2. Mode administrateur et menu

Appuyez sur le bouton de réinitialisation (les fils JAUNE et NOIR se connectent puis se séparent rapidement), lorsque vous entendez le son "Di", puis saisissez le mot de passe administrateur + ENT (le mot de passe administrateur par défaut est 123456).

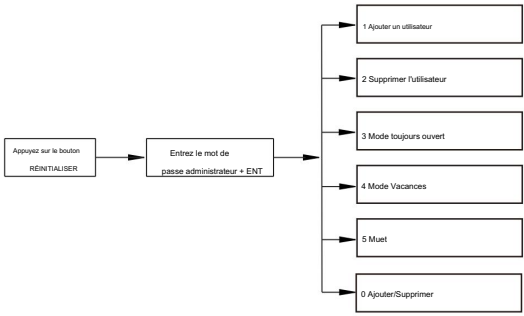

3.Ajouter un utilisateur

Prise en charge de WallReader pour ajouter un utilisateur de mot de passe et un utilisateur de carte. Seul l'utilisateur administrateur peut ajouter/supprimer des utilisateurs, l'utilisateur normal ne le peut pas. Prise en charge maximale de la capacité de 230 utilisateurs, chaque utilisateur a un identifiant unique (001 ~ 230), utilisateur administrateur de ID001 ~ 009, utilisateur normal de ID010 ~ 230.

3.1 Ajouter un utilisateur administrateur

L'utilisateur administrateur peut ajouter/supprimer un administrateur ou un utilisateur normal, et déverrouiller. ID (001 ~ 009) pour l'utilisateur administrateur. L'opération d'ajout d'utilisateur est ci-dessous :

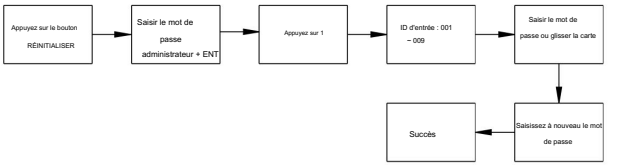

Remarque : Le mot de passe doit être composé de 4 à 6 chiffres, s'il est inférieur à 6 chiffres, veuillez saisir ENT pour terminer. S'il s'agit de 6 chiffres, il n'est pas nécessaire de saisir ENT.

3.2 Ajouter un utilisateur normal

L'utilisateur normal peut uniquement déverrouiller, ne peut ajouter/supprimer aucun utilisateur. ID (010 ~ 230) pour un utilisateur normal. L'opération d'ajout d'utilisateur est ci-dessous :

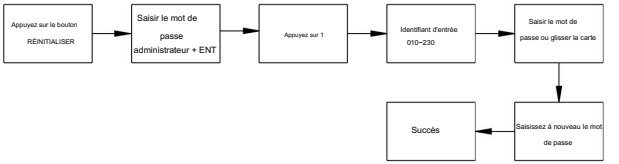

Note:

(1) Lors de la saisie de l'ID, le système attribuera automatiquement un ID (petit à grand) si vous utilisez ENT pour remplacer un numéro d'identification, de cette façon uniquement adapté à l'ID utilisateur normal, si vous créez un utilisateur administrateur, vous devez entrer l'ID.

(2) Le mot de passe doit être de 4 à 6 chiffres, s'il est inférieur à 6 chiffres, veuillez saisir ENT pour terminer. S'il s'agit de 6 chiffres, il n'est pas nécessaire de saisir ENT.

4.Supprimer l'utilisateur

Vous devez supprimer un utilisateur si vous le désactivez.

Note:

(1) Lors de la saisie de l'ID, le système attribuera automatiquement un ID (petit à grand) si vous utilisez ENT pour remplacer un numéro d'identification, de cette façon uniquement adapté à l'ID utilisateur normal, si vous créez un utilisateur administrateur, vous devez entrer l'ID.

5. Mode toujours ouvert

mode toujours ouvert signifie que la serrure est toujours ouverte, n'importe qui peut ouvrir la porte sans utiliser le mot de passe ou la carte. Veuillez considérer la situation avant d'activer ce mode et quitter à temps.

6. Mode vacances

Une fois que les utilisateurs exécutent le mode vacances, cela signifie que seul l'utilisateur administrateur peut déverrouiller la porte. Une fois que l'utilisateur administrateur a déverrouillé la porte, il quittera automatiquement le mode vacances.



7.Mute

Les utilisateurs peuvent désactiver le verrou pour toutes les invites vocales.



10. Un dispositif d'inclusion/

exclusion peut être ajouté à une passerelle ou à un contrôleur Z-Wave.

Veuillez d'abord mettre la passerelle en mode d'apprentissage, puis utiliser l'appareil pour envoyer un NIF.



Guide de l'application

L'appareil peut fonctionner avec une application mobile et d'autres appareils domotiques via une passerelle Z-Wave. Avec la passerelle, les utilisateurs peuvent suivre tous les journaux ouverts, vérifier l'état de l'appareil, établir une association, une autorisation, émettre un mot de passe temporaire aux visiteurs/nettoyeurs, etc.

L'appareil est un appareil Z-Wave standard, il est compatible avec toutes les passerelles Z-Wave, veuillez vous référer au manuel de chaque passerelle pour plus de détails.

Ici, nous allons présenter le fonctionnement de l'appareil avec la passerelle iSurpass et le système APP.

1. Téléchargement et installation de l'APP

Veuillez scanner le code QR et suivre les instructions pour téléchargement et installation. Veuillez autoriser les autorisations requises de l'APP lors de l'installation.

Android iOS

2.Enregistrement

Après l'installation, les utilisateurs doivent s'enregistrer avant d'utiliser l'application iSurpass

(1) Exécutez l'APP.
(2) Cliquez sur "Enregistrement" sur la page de connexion.

(3)Choisissez le code du pays. Entrez le numéro de téléphone portable. Recevez "SMS Vérifier".

(4) Entrez le code de vérification par SMS. Ensuite, "Étape suivante".

(5) Définissez le code utilisateur (1 à 6 chiffres) pour terminer l'enregistrement.

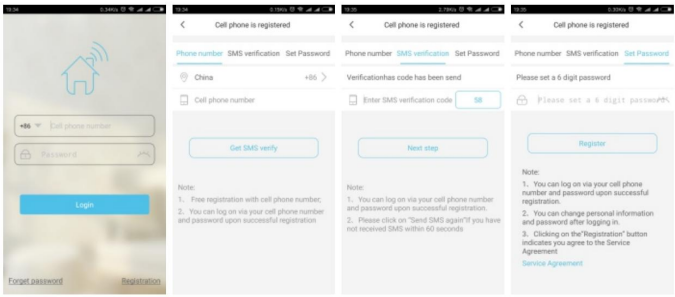

3. Association de passerelle et paramètres réseau (mode AP)

Cet appareil adopte le protocole Z-Wave pour atteindre intelligent contrôle. Pour que cela fonctionne, les utilisateurs doivent ajouter une passerelle Z-Wave à APP.

Après avoir ajouté la passerelle, veuillez configurer le réseau immédiatement et connectez-le à Internet.

(1) Connexion à l'application.

(2)Cliquez sur l'icône "Scanner" en haut à gauche.

(3) Scannez le code QR qui est collé à l'arrière de la passerelle

Remarque : veuillez ne pas perdre le code QR.

(4) Donnez-lui un nom et enregistrez.

(5)Réseau de distribution.

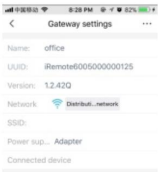

(6) Choisissez le même WiFi avec le téléphone connecté, puis l'étape suivante.

(Ce wifi doit prendre en charge la passerelle pour se connecter à Internet)

(7) Allumez la passerelle, attendez que la LED ROUGE clignote rapidement

(Si les utilisateurs souhaitent modifier le Connexion WiFi, ils peuvent appuyer plusieurs fois sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la LED ROUGE clignote).

(8)Étape suivante.

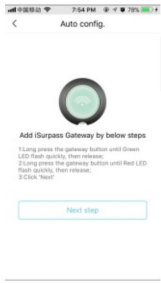

(9) Téléphones portables connectez le point d'accès de la passerelle.
(Si cela ne peut pas être fait automatiquement, veuillez le faire manuellement. Le point d'accès de la passerelle est nommé par "iRemote******", mot de passe : 12345678)

(10)Démarrer la configuration.

(11)Configuration réussie.

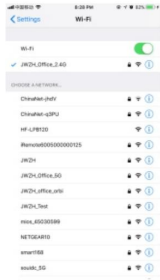

Lien intelligent (facultatif)

Le lien intelligent est un moyen secondaire pour l'utilisateur de faire une association et les paramètres réseau, mais cela nécessite une connexion Wi-Fi de haute qualité.

1. Connectez votre téléphone au WiFi.
2. Exécutez l'application iSurpass - Page de configuration - iSurpass - Icône "+" - Ajout d'iSurpass.
3. Choisissez le même WiFi avec le téléphone connecté et saisissez le mot de passe.
4. Allumez la passerelle, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement.
5. Cliquez sur « Étape suivante » pour démarrer la configuration.
6. La passerelle sera ajoutée au système avec succès.

La passerelle doit pouvoir se connecter au wifi après la configuration, puis ajouter le verrou de porte dans la passerelle.

4.Ajouter un appareil

Ajoutez la serrure de porte au système pour profiter d'un contrôle intelligent.

(1) Exécutez l'application et connectez-vous (2) Page d'accueil, cliquez sur "+"

Bouton en haut à droite.

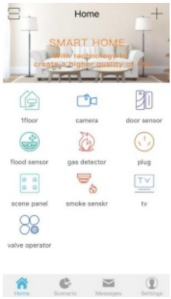

(3)Choisissez Z Appareil à vagues & Passerelle

iSurpass et nom de l'appareil.

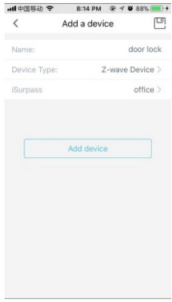

(4)Ajouter un appareil.

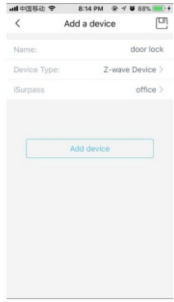

(5) Déclenchez l'appareil.
(Voir Inclusion/Exclusion)

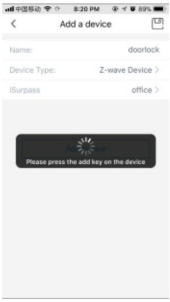

(6) Déclenchez à nouveau l'appareil.
(Voir Inclusion/Exclusion)

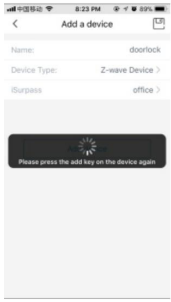

(7) Attendez que l'ajout réussisse.

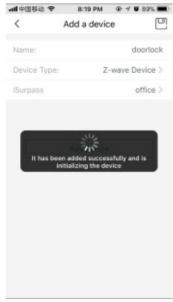

Vous verrez une nouvelle icône sur la page d'accueil lorsque vous l'ajouterez avec succès, vous pourrez alors la contrôler à distance via l'application.

5. Paramètres de l'utilisateur

Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs sur l'application iSurpass, notamment l'utilisateur du mot de passe, l'utilisateur de la carte, l'utilisateur de l'empreinte digitale. Veuillez vérifier quel type d'utilisateur votre appareil prend en charge.

5.1Mot de passe utilisateur

(1) Cliquez sur le bouton "… " dans le coin supérieur droit.
(2) Cliquez sur "Utilisateur".

(3) Cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit.

(4) Sélectionnez l'élément utilisateur de mot de passe.

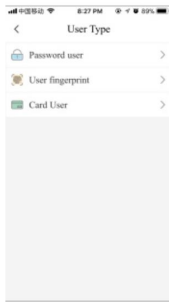

(5) Entrez le nom et le mot de passe.
(6) Sélectionnez l'heure de début pour activer cet utilisateur.
(7) Sélectionnez l'heure de fin pour désactiver cette utilisateur.

(8) Si vous sélectionnez l'utilisateur de l'alarme, veuillez saisir le numéro de téléphone pour recevoir message.

Remarque L'utilisateur d'alarme est que lorsqu'il est déverrouillé avec cet utilisateur, cela entraînera un rapport d'alarme. Si vous n'avez pas besoin d'alarme, veuillez ne pas la sélectionner. Ne doit pas déverrouiller avec l'utilisateur d'alarme.

(9)Cliquez sur le bouton Terminer.

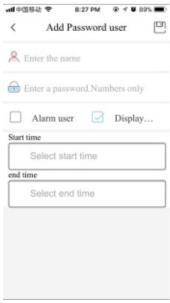

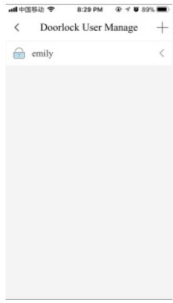

Après avoir ajouté un utilisateur de mot de passe, nous pouvons utiliser le mot de passe pour déverrouiller. Les utilisateurs recevront une notification et pourront vérifier le journal ouvert.

5.2 Utilisateur de la carte

(1) Cliquez sur le bouton "… " dans le coin supérieur droit.
(2) Cliquez sur "Utilisateur".

(3) Cliquez sur le bouton "+" en haut à droite coin.

(4) Sélectionnez l'élément utilisateur de la carte.

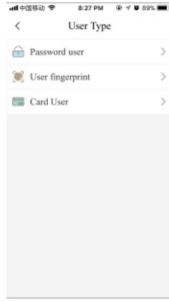

(5) Entrez le nom (6) Sélectionnez l'heure de début pour activer cet utilisateur.
(7) Sélectionnez l'heure de fin pour désactiver cette utilisateur.

(8) Si vous sélectionnez l'utilisateur de l'alarme, veuillez saisir le numéro de téléphone pour recevoir le message.

Remarque L'utilisateur d'alarme est que lorsqu'il est déverrouillé avec cet utilisateur, cela entraînera un rapport d'alarme. Si vous n'avez pas besoin d'alarme, veuillez ne pas la sélectionner. Ne doit pas déverrouiller avec l'utilisateur d'alarme.

(9)Cliquez sur le bouton Terminer.

(10) Glisser la carte à l'écran, selon l'invite et/ ou l'invite de verrouillage.

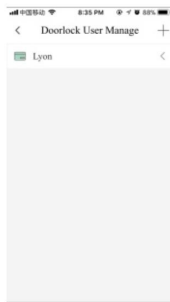

Après avoir ajouté un utilisateur de carte, nous pouvons utiliser la carte pour déverrouiller. Les utilisateurs recevront une notification et pourront vérifier le journal ouvert.

6. Déverrouiller

6.1 Déverrouiller via l'application

(1) Verrouiller la page, cliquez sur le bouton pour déverrouiller.

(2) Ouvrez la porte.

6.2 Autoriser le verrouillage à d'autres

Les utilisateurs peuvent autoriser le verrouillage aux membres de la famille/ amis à télécommande. Il y a deux situations pour

utilisateurs enregistrés et utilisateurs non enregistrés :

6.2.1 Par message texte Ceci convient à quelqu'un qui n'est pas un utilisateur

enregistré.

(1) Cliquez sur "…
"bouton en haut à droite.
(2) Cliquez sur le bouton d'invitation.

(3) Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez-le dans la liste d'adresses.
(4) Cliquez sur le bouton Enregistrer.

(5) Le récepteur peut utiliser le lien et vérifier le code dans le message texte pour déverrouiller la serrure de la porte.

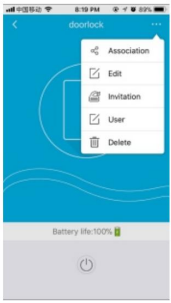

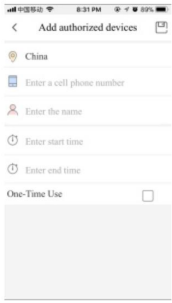

6.2.2 Via APP

Ceci convient à quelqu'un qui est un utilisateur enregistré.

(1) Cliquez sur Paramètres.
(2) Sélectionnez "Mes utilisateurs autorisés" dans la page de mon compte.

(3) Cliquez sur le bouton Modifier.
(4) Cliquez sur le bouton d'autorisation.

(5) Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez le verrouillage de la porte.

(6) Cliquez sur le bouton d'invitation.

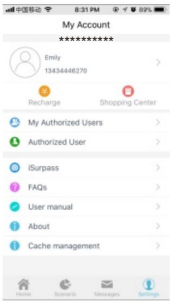

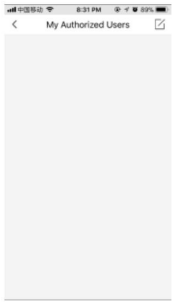

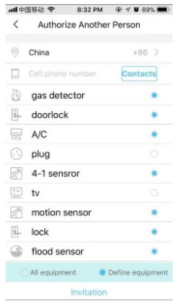

La personne autorisée accepte l'invitation, puis peut voir une icône de verrouillage. Il peut déverrouiller via l'application.

7. Déverrouiller l'enregistrement et modifier

Sélectionnez le verrouillage de la porte pour vérifier le journal de verrouillage/déverrouillage.

(1) Exécutez et connectez-vous à l'application.

(2) Cliquez sur le bouton de message.

(3)Voir l'enregistrement, ou vous sélectionnez un type d'appareil à voir, par exemple la serrure de porte.

(4) Si vous souhaitez modifier un message, cliquez sur "..." dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton "modifier".

(5) Vous pouvez supprimer un message ou un nom pour l'utilisateur

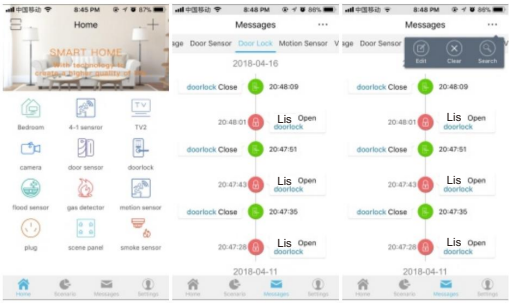

À propos de Z-Wave

WallReader est un produit zwave, il peut être ajouté à un passerelle, puis l'utilisateur peut le contrôler via l'application. Verrou compatible avec la fabrication de tiers, si vous avez choisi le tiers partie passerelle, veuillez vous référer à son guide, si vous avez choisi notre passerelle, veuillez lire attentivement ce guide, reportez-vous au guide de l'application chapitre 4 ajouter serrure de porte.

1.Inclusion/Exclusion

Exclusion：Supprimer un appareil pour le réseau Z-Wave.

1）Définir la passerelle en mode Exclusion ou en mode suppression.【veuillez vous reporter à guide de la passerelle】

2) Réglez le lecteur mural en mode d'apprentissage. 【veuillez vous référer à Inclusion/Exclusion】

3）Attendez le succès.【Veuillez vous référer au guide de la passerelle】

Inclusion： ajouter un appareil dans un réseau Z-Wave.

1）Définissez la passerelle en mode inclusion ou en mode ajout.【veuillez vous référer à la passerelle guide】

2) Réglez le lecteur mural en mode d'apprentissage. 【veuillez vous référer à Inclusion/Exclusion】

3）Attendez le succès.【Veuillez vous référer au guide de la passerelle】

2. Association

Notre produit prend en charge deux groupes d'associations, et chacun groupe prend en charge cinq nœuds.

Groupe1 : rapport de verrouillage de l'associé du groupe Lifeline, code utilisateur rapport, rapport de batterie et rapport de configuration.

Groupe2 : groupe de notification.

3. Configuration

Notre classe de commande de configuration de support produit, mais non tous les paramètres peuvent être configurés.

4. Classe de commande Z-Wave prise en charge

Inclusion non-sécurité :
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO,
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC,
COMMAND_CLASS_SECURITY,
COMMAND_CLASS_BATTERY,
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2,
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO,
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL,
COMMAND_CLASS_BASIC,

Inclusion en sécurité :
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO,
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC,
COMMAND_CLASS_SECURITY,
COMMAND_CLASS_BATTERY,
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2,
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO,
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL,
COMMAND_CLASS_BASIC,
COMMAND_CLASS_VERSION,
COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK,
COMMAND_CLASS_USER_CODE,
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4,
COMMAND_CLASS_TIME_PARAMETERS,

Spécifications

S/N	Article	Teneur
1	Matériau de recouvrement	Alliage de zinc
3	Capacité utilisateur (admin)	9 groupes
4	Capacité de l'utilisateur (utilisateur)	221groupes
5	Source de courant	12 VCC
6	Courant dynamique	≤80mA
7	Température de travail.	0~60°C
8	Humidité de travail	20~95%
9	Dimension	L*L*H :118,0x76,5x23,5mm
10	Poids	0.15kg

FAQ

FAQ		
Non.	Question	Répondre
1	impossible de déverrouiller avec mot de passe	vérifier si le verrou est en mode vacances, seul l'utilisateur administrateur peut déverrouiller
2	ne peut entendre aucun son	vérifier si le verrou est en mode muet

Table d'enregistrement

Nom	Identifiant d'utilisateur	Date	Remarque