

# QUICK START GUIDE

G30 Smart Lock

G30 Keypad/Keypad Pro

G30 Wi-Fi Bridge



EN

DE

FR

IT

ES

NL


PT

PL



# I. Aperçu du produit


## Serrure intelligente G30

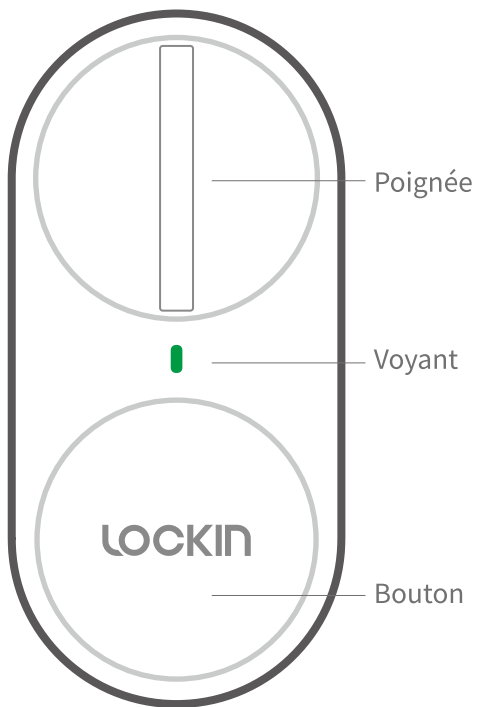



### Spécifications du produit

Spécifications du produit			
Modèle	Serrure intelligente G30	Clavier/Clavier Pro G30	Pont Wi-Fi G30
Alimentation électrique	Piles alcalines AA *4	Pile alcaline AA *2	USB Type-C (5V, adaptateur non inclus)
Environnement de travail	0-50°C, 90% RH, sans condensation	-20 -50°C, 90% RH sans condensation	0 -50°C, 90% RH, sans condensation

# Clavier/Clavier Pro G30

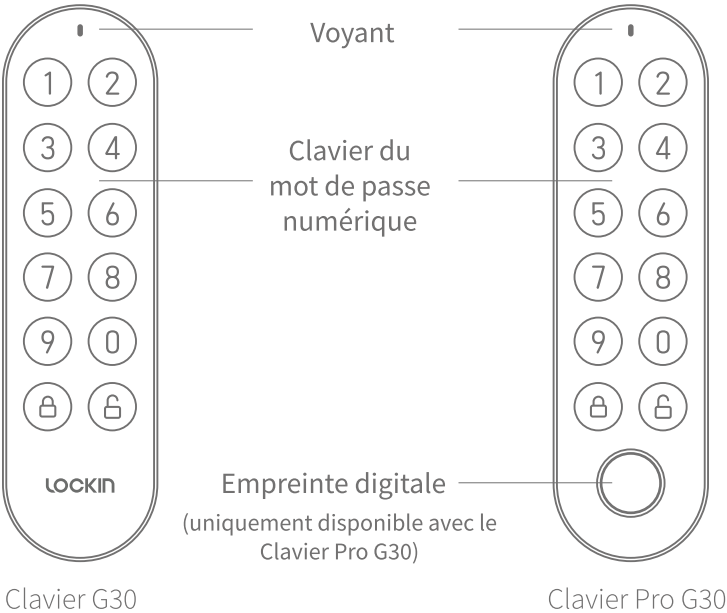

# Pont Wi-Fi G30

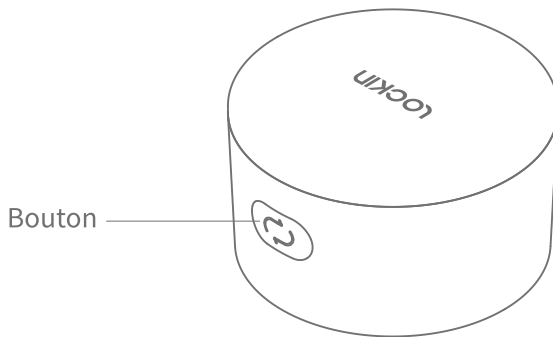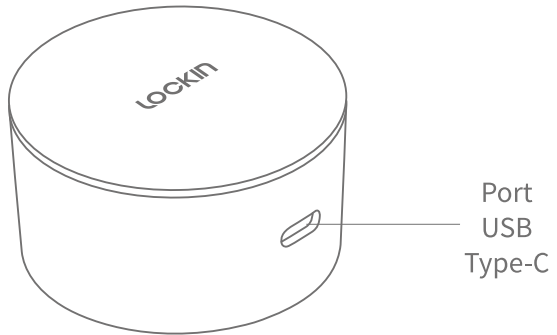

## II. Guide d'appairage

### 1. Téléchargez l'application Lockin Home et connectez-vous ou bien créez un compte.

A) Scannez le QR code suivant pour télécharger



\*Le logo Apple et l'App Store sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.


\*L'Assistant Google, Google Home, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

B) Recherchez l'application Lockin Home dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play

\*Développé par : YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

### 2. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et la Serrure intelligente Lockin.


2.1. Retirez le couvercle des piles, installez quatre piles alcalines sèches, retirez la bande isolante et fermez le couvercle des piles.

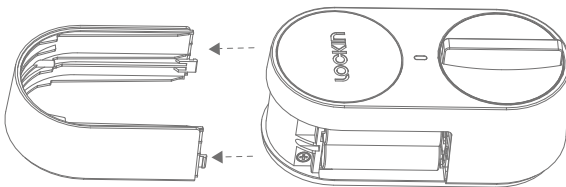

\*1. Utilisez uniquement des piles alcalines 1,5V AA. Ne mélangez pas une pile neuve et une pile usée.

\*2. N'utilisez surtout pas des piles rechargeables.

2.2. Restez appuyé sur le bouton de la Serrure intelligente G30 pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « bip » sonore. Vous verrez ensuite une lumière verte clignoter, indiquant que l'appareil est en mode appairage.

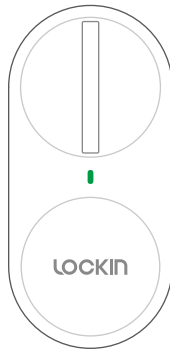

2.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

- a) Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite
- b) Appuyez sur Ajouter manuellement
- c) Appuyez sur Serrure intelligente G30
- d) Suivez les instructions sur l'application pour terminer l'appairage

\* Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder au service Bluetooth de votre téléphone


2.4. d) Suivez les instructions sur l'application pour calibrer. Si vous avez passé la calibration ou qu'il y a des erreurs lors de la calibration, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour terminer la recalibration.

- a) Appuyez sur Serrure intelligente G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page de la Serrure intelligente G30
- b) Appuyez sur Paramètres
- c) Appuyez sur Guide de configuration initiale


### 3. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et le Clavier/Clavier Pro G30.

3.1. Retirez le couvercle des piles, installez deux piles alcalines sèches et fermez le couvercle des piles.

\*1. Utilisez uniquement des piles alcalines 1,5V AA. Ne mélangez pas une pile neuve et une pile usée.

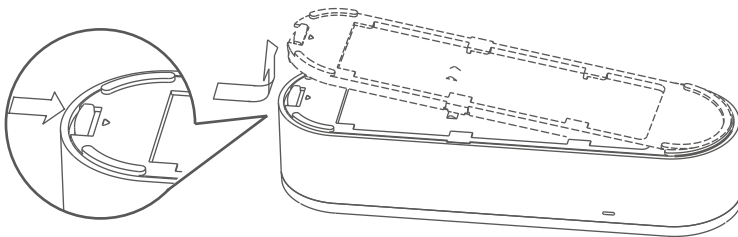

3.2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Clavier/Clavier Pro G30 trois fois jusqu'à entendre un « bip » sonore. Vous verrez ensuite le voyant clignoter en vert, indiquant que l'appareil est en mode appairage.

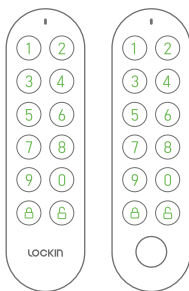



3.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

- Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite
- Appuyez sur Ajouter manuellement
- Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30
- Suivez les instructions sur l'application pour terminer l'appairage

\*Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder aux services Bluetooth de votre téléphone.


#### **4. Suivez les instructions suivantes pour appairer la Serrure intelligente Lockin et le Clavier/Clavier Pro G30.**

- Appuyez sur Serrure intelligente G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page de la Serrure intelligente G30
- Appuyez en bas de la page de la Serrure intelligente G30 puis attendez environ 5s pour compléter la connexion Bluetooth

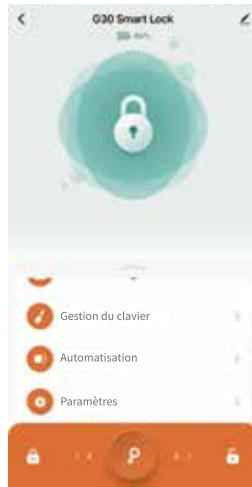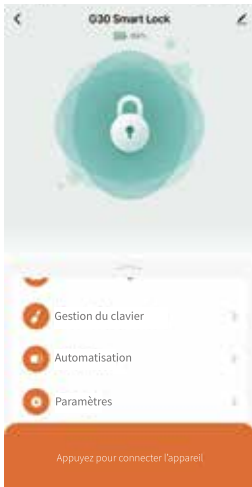

c) Retournez sur la page d'accueil de l'application et appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30

b) Appuyez sur le milieu de la page du Clavier/Clavier Pro G30 puis attendez environ 5s pour compléter la connexion Bluetooth

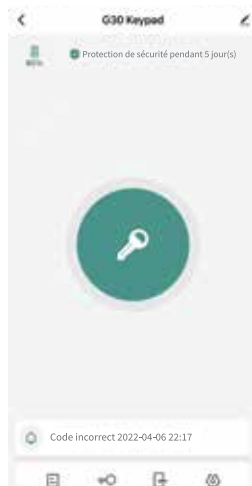

e) Appuyez sur l'icône en bas de la page du Clavier/Clavier Pro G30



f) Appuyez sur Ajouter


g) Sélectionnez la Serrure intelligente G30

h) Appuyez sur Commencer à associer

i) Attendez environ 10s pour appairer la Serrure intelligente G30 et le Clavier/Clavier Pro G30

## 5. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et le Pont Wi-Fi G30.

5.1. Allumez le Pont Wi-Fi G30 à l'aide d'un câble USB type-C (avec votre propre adaptateur).

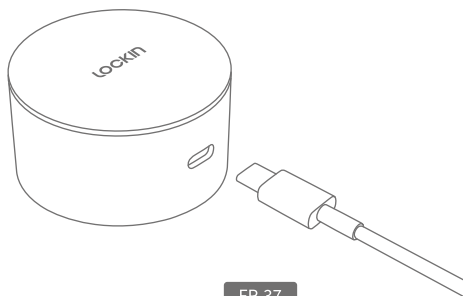

5.2. Retirez la pellicule antiadhésive du ruban adhésif à l'arrière du Pont Wi-Fi G30 et collez-la où vous le souhaitez sur un ordinateur de bureau.

5.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

a) Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite

b) Appuyez sur Ajouter manuellement

c) Appuyez sur Pont Wi-Fi G30

d) Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi

e) Attendez quelques minutes pour que le Pont Wi-Fi G30 se connecte au réseau, puis terminez l'appairage

\* Seul le Wi-Fi 2,4GHz est pris en charge. Le Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge.

\* Faites attention aux majuscules et minuscules ainsi qu'aux caractères spéciaux en saisissant le nom et le mot de passe du Wi-Fi.

## **6. Suivez les instructions suivantes pour appairer le Clavier/Clavier Pro G30 et le Pont Wi-Fi G30.**

a) Appuyez sur Pont Wi-Fi G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page du Pont Wi-Fi G30

b) Appuyez sur Ajouter un existant

c) Sélectionnez Serrure intelligente G30 et Clavier/Clavier Pro G30

d) Appuyez sur Confirmer

e) Attendez environ 20s pour appairer la Serrure intelligente G30/le Clavier/Clavier Pro G30 et le Pont Wi-Fi G30

f) Appuyez sur Terminer











**7. À cette étape, l'appairage des appareils est terminé.**


## **III. Description de la fonctionnalité**

Remarque :

1. Lorsque votre téléphone est connecté à la serrure intelligente G30, pour des raisons de sécurité, la porte peut être déverrouillée uniquement via l'application. Le déverrouillage via le clavier n'est pas autorisé. Après avoir quitté l'application ou arrêté d'utiliser l'application pendant 10s, le clavier pourra être utilisé à nouveau pour déverrouiller la porte.

2. Si vous arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s, la connexion Bluetooth entre la serrure et votre téléphone sera coupée automatiquement. Il est normal qu'une annonce de reconnexion Bluetooth apparaisse sur l'application.

Fonctionnalité	Comment la configurer	Descriptions
Mot de passe permanent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>3. Appuyez sur </li> <li>4. Appuyez sur </li> <li>5. Sélectionnez Mot de passe en ligne &gt; Mot de passe permanent</li> <li>6. Sélectionnez la serrure</li> <li>7. Sélectionnez un membre</li> <li>8. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc.</li> <li>9. Appuyez sur Sauvegarder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les mots de passe permanents sont pour les utilisateurs fixes</li> <li>2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.</li> </ol>
Mot de passe en ligne à utilisation unique	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>3. Appuyez sur </li> <li>4. Appuyez sur </li> <li>5. Sélectionnez Mot de passe en ligne &gt; Mot de passe à utilisation unique</li> <li>6. Sélectionnez la serrure</li> <li>7. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc.</li> <li>8. Appuyez sur Sauvegarder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mot de passe ne peut être qu'une seule fois avant expiration.</li> <li>2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.</li> </ol>
Mot de passe en ligne à durée limitée	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>3. Appuyez sur </li> <li>4. Appuyez sur </li> <li>5. Sélectionnez Mot de passe en ligne &gt; Mot de passe à durée limitée</li> <li>6. Sélectionnez la serrure</li> <li>7. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc.</li> <li>8. Appuyez sur Sauvegarder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mot de passe peut être utilisé plusieurs fois avant expiration</li> <li>2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.</li> </ol>
Mot de passe hors ligne à utilisation unique	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>3. Appuyez sur </li> <li>4. Appuyez sur </li> <li>5. Sélectionnez Mot de passe hors ligne &gt; Mot de passe à utilisation unique</li> <li>6. Appuyez sur Obtenir un mot de passe</li> <li>7. Saisissez le mot de passe et le nom</li> <li>8. Appuyez sur Terminé</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mot de passe est valide pendant 6 heures et il ne peut être utilisé qu'une seule fois avant expiration.</li> <li>2. Le mot de passe peut également être émis hors ligne.</li> </ol>
Mot de passe hors ligne à durée limitée	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>3. Appuyez sur </li> <li>4. Appuyez sur </li> <li>5. Sélectionnez Mot de passe hors ligne &gt; Mot de passe à durée limitée</li> <li>6. Saisissez la date d'expiration</li> <li>7. Appuyez sur Obtenir un mot de passe</li> <li>8. Saisissez le nom du mot de passe</li> <li>9. Appuyez sur Terminé</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez le mot de passe au moins une fois en 24 heures pour que le mot de passe prenne effet. Dans le cas contraire, le mot de passe deviendra invalide.</li> <li>2. Le mot de passe peut également être émis hors ligne.</li> </ol>

Code d'effacement hors ligne	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>Appuyez sur </li> <li>Appuyez sur </li> <li>Sélectionnez Mot de passe hors ligne &gt; Code d'effacement</li> <li>Sélectionnez Tout effacer/Effacer un seul</li> <li>Appuyez sur Obtenir un code d'effacement</li> <li>Appuyez sur Terminé</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le code d'effacement peut être utilisé uniquement pour supprimer un seul mot de passe ou bien tous les mots de passe à durée limitée. Il est impossible de supprimer un code d'effacement hors ligne. Sa durée de validité correspond à celle du mot de passe d'effacement hors ligne à durée limitée.</li> <li>Le mot de passe peut également être émis hors ligne.</li> </ol>
Déverrouillage Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>Appuyez sur Serrure intelligente G30</li> <li>Faites glisser le bouton en forme de clé en bas de l'écran vers la droite</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la porte est en ligne, la serrure peut être contrôlée à distance.</li> <li>Lorsque votre téléphone est connecté à la serrure via Bluetooth, la serrure peut être contrôlée sur une courte portée.</li> </ol>
Déverrouillage par empreinte digitale (Clavier G30 non pris en charge, Clavier Pro G30 pris en charge)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30</li> <li>Appuyez sur </li> <li>Sélectionnez Empreinte digitale</li> <li>Appuyez sur </li> <li>Sélectionnez la serrure</li> <li>Sélectionnez un membre</li> <li>Collectez les empreintes digitales</li> <li>Appuyez sur Sauvegarder</li> </ol>	Il vaut mieux collecter les empreintes digitales d'un même doigt sous plusieurs angles différents afin d'obtenir des empreintes digitales plus complètes pouvant déverrouiller la serrure plus rapidement.
Verrouillage automatique (avec capteur de porte)	<p>(Un capteur de porte a été installé avant de calibrer la serrure)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>Appuyez sur Serrure intelligente G30</li> <li>Appuyez sur Paramètres</li> <li>Activez sur Verrouillage automatique</li> <li>Choisissez n'importe quelle «Durée de verrouillage automatique»</li> </ol>	<p>Le capteur de porte fait référence à un capteur qui permet à la serrure de détecter la force du champ magnétique pour un verrouillage automatique une fois la portée fermée. Lorsque la serrure est calibrée une fois le capteur de porte correctement installé, la serrure passe en mode « Avec capteur de porte ».</p> <p>S'il y a un capteur de porte, la Serrure intelligente G30 se fermera automatiquement lorsque la « Durée de verrouillage automatique » spécifiée est écoulée après détection du champ magnétique par la Serrure intelligente G30 (une fois la porte fermée). Une alarme se déclenche si la porte n'est pas fermée et verrouillée une fois la « Durée de verrouillage automatique » écoulée.</p>
Verrouillage automatique (sans capteur de porte)	<p>(Aucun capteur de porte n'a été installé avant de calibrer la serrure)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'application Lockin Home</li> <li>Appuyez sur Serrure intelligente G30</li> <li>Appuyez sur Paramètres</li> <li>Activez sur Verrouillage automatique</li> <li>Choisissez n'importe quelle «Durée de verrouillage automatique»</li> </ol>	<p>S'il n'y a pas de capteur de porte, la Serrure intelligente G30 se fermera automatiquement lorsque la « Durée de verrouillage automatique » spécifiée est écoulée après une ouverture. Une alarme se déclenche si la porte n'est pas verrouillée une fois la « Durée de verrouillage automatique » écoulée.</p>
Désactiver temporairement le verrouillage automatique	Après avoir activé le Verrouillage automatique, appuyez sur le bouton de la Serrure intelligente G30 trois fois.	Restaurer le verrouillage automatique : appuyez sur le bouton de la Serrure intelligente G30 trois fois ou bien verrouillez une fois.

## IV. Voyant

### 1. Serrure intelligente G30

Vert fixe : déverrouillage/verrouillage réussi

Vert clignotant : mode appairage

Rouge fixe : échec du déverrouillage/verrouillage

Rouge clignotant : avertissement de pile faible/avertissement de serrure bloquée

### 2. Pont Wi-Fi G30

Clignote en bleu et en rose : non appairé

Rose fixe : appairé et connecté au réseau

Bleu fixe : appairé mais pas connecté au réseau

### 3. Clavier/Clavier Pro G30

Le voyant clignote en rouge : alerte de pile faible

Le clavier clignote en vert : mode appairage


Le clavier est d'un vert fixe : mot de passe correct / appuyez sur le bouton de fermeture

Le clavier est d'un rouge fixe : mot de passe incorrect



## V. Procédure d'installation

### I. Clavier/Clavier Pro G30

1. Percez des trous ou bien fixez la plaque inférieure du Clavier au mur grâce à de l'adhésif

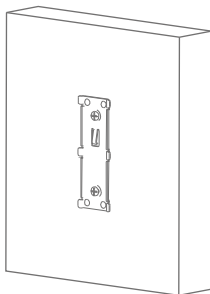


## 2. Fixez le Clavier sur la plaque inférieure

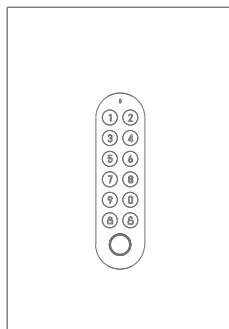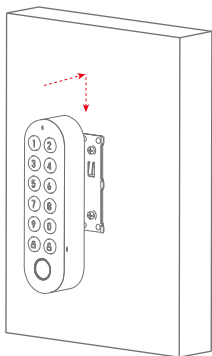

## II. Pont Wi-Fi G30

Retirez la pellicule antiadhésive du ruban adhésif à l'arrière du Pont Wi-Fi et collez-la où vous le souhaitez

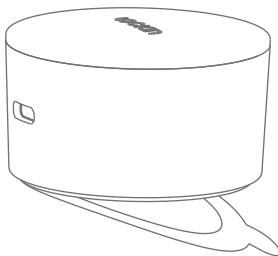

## VI. FAQ & Solutions

### 1. Que dois-je faire si l'appareil ne peut pas être lié ?

Réinstallez l'application Lockin Home, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder au service Bluetooth de votre téléphone. Allumez l'appareil à nouveau et associez-le à votre téléphone sur l'application Lockin Home.

### 2. Que dois-je faire si le Pont Wifi ne parvient pas à se connecter au réseau ?

A) Restez appuyé sur le bouton Pont Wifi pendant 10s jusqu'à ce que le voyant s'éteigne environ 1s. Le Pont Wifi sera alors restauré et réinitialisé

B) Suivez les instructions d'appairage ci-dessus pour appairer à nouveau le Pont Wifi

### **3. Comment faire pour restaurer les réglages d'usine ?**

Serrure intelligente G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Il n'y a aucun bouton permettant de restaurer les réglages d'usine.

Clavier/Clavier Pro G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Il n'y a aucun bouton permettant de restaurer les réglages d'usine.

Pont Wi-Fi G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Restez appuyé sur le bouton du Pont Wifi pendant environ 10s jusqu'à ce que le voyant s'éteigne et attendez 1s supplémentaire pour dissocier l'appareil.

\* Les réglages d'usine seront restaurés et l'appareil se déverrouillera automatiquement uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

\*\*\* L'appareil est bien dissocié dans l'application Lockin Home.

\*\*\* L'application Lockin Home peut communiquer avec l'appareil par Bluetooth.

### **4. Que faire si la serrure ou le clavier ne fonctionne plus après avoir fonctionné un certain temps ?**

Veillez retirer les piles pour éteindre l'appareil pendant environ 2 minutes, puis replacez de nouvelles piles sèches alcalines AA. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou bien utilisez des piles rechargeables.

### **5. Que faire si la porte ne peut pas être déverrouillée avec le clavier ?**

- (1) Vérifiez que le mot de passe soit correct et qu'il n'ait pas expiré.
- (2) Veillez à ce que le clavier ne soit pas trop loin de la serrure. La distance recommandée entre le clavier et la serrure ne doit pas dépasser les 3 mètres.
- (3) Pour des raisons de sécurité, si votre téléphone est connecté à votre serrure intelligente G30, il est uniquement possible de déverrouiller la porte avec l'application. Le déverrouillage avec le clavier ne sera pas autorisé pendant ce laps de temps. Fermez l'application ou bien arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s afin de pouvoir utiliser le clavier à nouveau pour déverrouiller la porte.

### **6. Que faire si l'application demande une reconnexion du Bluetooth ?**

Si vous arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s, la connexion Bluetooth entre la serrure et votre téléphone sera automatiquement interrompue. Dans ce cas, il est tout à fait normal qu'une fenêtre de reconnexion du Bluetooth s'ouvre sur l'application.

### **7. Impossible de lier/délier la serrure et le clavier :**

1. Retirez la serrure et le clavier de la porte s'ils sont tous les deux associés à la porte.
2. Vérifiez que la serrure et le clavier soient bien connectés à votre téléphone par Bluetooth s'ils ne sont pas associés à la porte.

## Federal Communication Commission Interference Statement

---

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Caution:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

### **Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Industry Canada statement

---

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

### **Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

### **Déclaration d'exposition aux radiations:**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

## CAUTION

---

Risk of explosion if the battery is replaced an incorrect disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

## EU Declaration of Conformity

Hereby, [Name of manufacturer] declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.lockin.com>  
Operation Frequency:

Lockin Smart Lock	Y1	2402MHz to 2480MHz
Lockin Kepad	P1 or P1-Pro	2402MHz to 2480MHz
Lockin WiFi Bridge	G1	2402MHz to 2480MHz;2412MHz to 2472MHz

Maximum Output Power:

Lockin Smart Lock	Y1	4dBm
Lockin Kepad	P1 or P1-Pro	4dBm
Lockin WiFi Bridge	G1	BT:4dBm; WiFi 802.11b/g/n 13.5dBm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

## WEEE Information

---



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

**Contact us**

[www.lockin.com](http://www.lockin.com)

[support@lockin.com](mailto:support@lockin.com)

Chongqing Luxiangjia Technology Co., Ltd.

No.50 Industrial Avenue, Pulu Street, Tongliang District, Chongqing